INHALT

INHALT 90

1. VORWORT 92
   - 1.1. Zweck des Handbuchs 92
   - 1.2. Zielgruppe 92
     - 1.2.1. Anforderungen an die Zielgruppe 92
   - 1.3. Leseanleitung 93

2. EINFÜHRUNG 94
   - 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 94
   - 2.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 94
   - 2.3. Identifizierung 95
   - 2.4. MotionMount Spezifikationen 95
   - 2.5. Arbeitsplatz 96
   - 2.6. Garantie bestimmungen sowie Änderungen 97

3. BESCHREIBUNG UND FUNKTION 98
   - 3.1. Auspacken 98
   - 3.2. LED-Status - und Bluetooth-Tastenfunktion 99

4. SICHERHEIT 101
   - 4.1. Persönliche Schutzausrüstung 101

5. TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG 103
   - 5.1. Transport 103
   - 5.2. Aufbewahrung 103

6. EINRICHTUNG 104
   - 6.1. Werkzeuge 104
   - 6.2. Entfernen Sie die Abdeckung 105
   - 6.3. Streifen anbringen 105
   - 6.4. Wandmontage 107
     - 6.4.1. Massive Beton-/Ziegelwand 107
     - 6.4.2. Wand mit Holzstützen 109
   - 6.5. Aufstellen des Fernsehers 112
   - 6.6. Den Fernseher waagerecht ausrichten 114
   - 6.7. Kabelmanagement 115

7. INBETRIEBNAHME 119
   - 7.1. Positionen konfigurieren 120
   - 7.2. Verwalten Sie Ihre Einstellungen über die App 121
   - 7.3. Die Fernbedienung einrichten 122
     - 7.3.1. Eine Speicherposition konfigurieren 122

8. BETRIEB 123
   - 8.1. Starten 123
   - 8.2. Ausschalten 123
   - 8.3. Fehler 123

9. WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG 124
   - 9.1. Wartung 124
   - 9.2. Fehlerbehebung 124

10. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 129

11. ENTSORGUNG 133
11.1. Den Fernseher entfernen 133
11.2. Entsorgung 133
12. KONTAKT 134

1. Vorwort

Alles, was Sie brauchen, um Ihren Fernseher im Handumdrehen an der Wand zu befestigen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MotionMount von Vogel's. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, an dem Sie viele Jahre lang Freude haben werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit der Bedienung und Wartung vertraut. Auf diese Weise können Sie Personenschäden und/oder Sachschäden vermeiden. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf den MotionMount und sollte beim Weiterverkauf oder bei der Inzahlungnahme an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem gut zugänglichen Ort in der Nähe des MotionMount auf.

Sollten Sie Zweifel daran haben, ob die Bedienungsanleitung vollständig ist, oder sollte etwas unklar sein, wenden Sie sich bitte an Vogel's. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob diese Anleitung zum MotionMount gehört, überprüfen Sie bitte das Typenschild am MotionMount, siehe Abschnitt 2.3 -Typenschild.

1.1. Zweck des Handbuchs

Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, den Verbrauchern während der gesamten Lebensdauer des MotionMount Informationen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der MotionMount auch bei vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlbedienung korrekt, effizient und sicher verwendet wird. Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zu folgenden Themen:

- Sicherheit;
- Betrieb;
- Wartungshinweise;
- Aufbewahrung;
- Transport;
- Entsorgung.

Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um Gefahren zu vermeiden, die zu Personen- und/oder Sachschäden führen könnten.

1.2. Zielgruppe

Die Bedienungsanleitung richtet sich an Verbraucher.

1.2.1. Anforderungen an die Zielgruppe

Der MotionMount darf nur von einem Erwachsenen installiert und bedient werden, der:

- die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat;
- hält sich an die beschriebenen Sicherheitshinweise.

1.3. Leseanleitung

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole und Begriffe verwendet (Tabelle 1-1) verwendet, um den Leser auf Sicherheitsaspekte und wichtige Informationen hinzuweisen:

Symbol	Begriff	Bedeutung
	Warnung	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten und/oder mittelschweren Schäden am MotionMount und/oder seiner Umgebung führen kann.
	Anmerkung	Enthält Informationen, die als wichtig erachtet werden, jedoch nicht im Zusammenhang mit Verletzungen stehen.

Tabelle 1-1: Erläuterung der Symbole im Leseleitfaden.

2. Einführung

Der MotionMount ist sicher und einfach zu bedienen. Dieses Handbuch enthält Informationen zu folgenden Themen:

- Betrieb;
- Wartung;
- Transport und Aufbewahrung;
- Entsorgung.

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Anmerkung

Für die Verwendung einer Soundbar ist ein Adapter erforderlich (Vogels-Typennummer SOUND 3550). Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Soundbar.

Der MotionMount ist ausschließlich dazu bestimmt,

- einen Fernseher an einer Innenwand zu befestigen und zu bewegen;
- zusätzliche Geräte aufzunehmen, zum Beispiel eine Soundbar, eine (Gaming-)Konsole, Lautsprecher usw.
- Die maximale Tragkraft beträgt 45 kg (darin enthalten sind der Fernseher und etwaige Geräte).

2.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Warnung

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des MotionMount kann zu Gefahren führen, wie zum Beispiel:

- Personenschaden;
- Beschädigung des MotionMount;
- Schäden an der Umgebung.

Anmerkung

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des MotionMount erlischt die Garantie.

Der MotionMount ist nicht vorgesehen für:

- Tiere, Menschen oder andere Geräte zu transportieren;
- als Hebel verwendet zu werden, um Kraft auf die Wand auszuüben;
- einen größeren und schwereren Fernseher aufzunehmen als im Abschnitt 2.4 MotionMount Spezifikationen beschrieben;
- in einer Höhe von mehr als 2 Metern über dem Boden angebracht zu werden;
- als Stützpunkt zum Ziehen, Anlehnen oder Klettern zu dienen;
- über seinen vorgesehenen Bewegungsbereich hinaus bewegt zu werden;
- im Freien verwendet zu werden;
- in Fahrzeugen, Booten oder anderen mobilen Anwendungen eingesetzt zu werden.

2.3. Identifizierung

Das Typenschild enthält Informationen zum MotionMount, wie zum Beispiel:

- Typnummer;
- Artikelnummer;
- Kontaktdaten des Herstellers.

Der Aufkleber mit der Seriennummer befindet sich auf der Innenseite (Rückseite) der Wandplattenabdeckung, siehe Abbildung 2-1, Pos. 1.

Wenn Sie sich an Vogel's wenden, geben Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild und dem Seriennummernaufkleber an. Das Typenschild ist an einer gut sichtbaren Stelle angebracht, siehe Abbildung 2-1, Pos. 2.

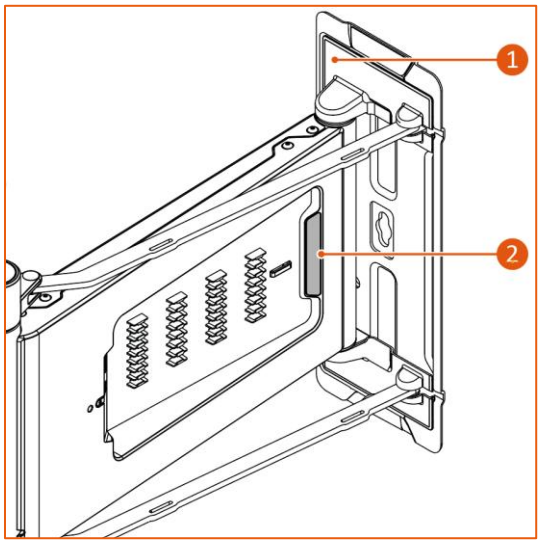


Abbildung 2-1: Lage des Typenschilds.

2.4. MotionMount Spezifikationen

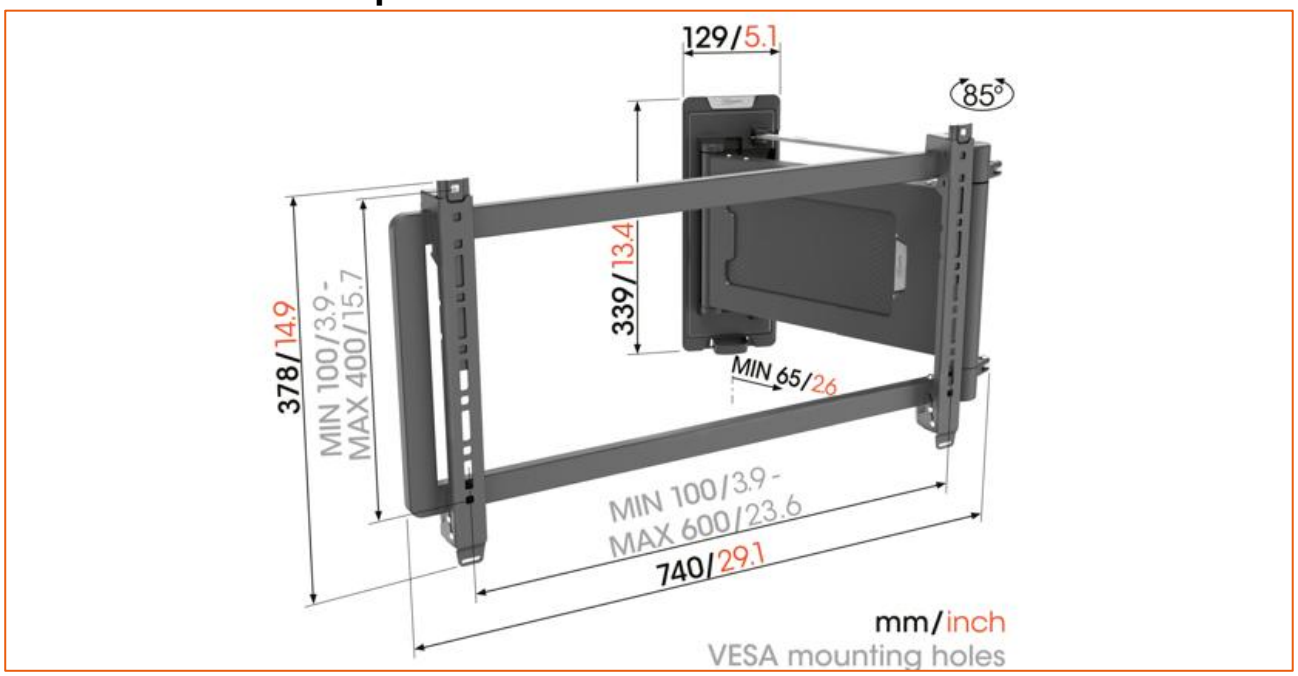


Abbildung 2-2: Abmessungen.

Allgemeine Angaben	
Gewicht	8,8 kg
Strom	Wechselstrom 100–240 Volt, 50/60 Hz
Temperatur	+10 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Frequenzband(e)	2402–2480 MHz
Maximale Hochfrequenz-Ausgangsleistung	3,7 dBi
Maximale Tragkraft (Fernseher inkl. optionalem Zubehör)	Max. 45 kg
Fernsehergröße	40 Zoll bis 88 Zoll
VESA-Größen	200 × 200 bis 600 × 400
Drehrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn
Drehwinkel	0 – 85° (abhängig von der TV-Größe)

Tabelle 2-1: MotionMount Spezifikationen.

2.5. Arbeitsplatz

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Der Arbeitsplatz ist sauber und gut beleuchtet;
- Der Arbeitsplatz befindet sich nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stoffe vorhanden sind;
- Kinder, Umstehende und Tiere sind während der Installation und des Betriebs des MotionMount fernzuhalten.

2.6. Garantie bestimmungen sowie Änderungen

Warnung

Änderungen sind nicht zulässig. Dies kann zu riskanten und gefährlichen Situationen führen.

Vielen Dank, dass Sie sich für Vogel’s entschieden haben! Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte steht die Langlebigkeit an erster Stelle. Für Mängel an elektronischen Bauteilen gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren, sofern die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften keine längere Mindestgarantiezeit vorschreiben. Wir werden alle Probleme im Zusammenhang mit Produktreklamationen oder Rücksendungen klären und alle Reklamationen unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen prüfen.

Sollte Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktionieren, werden wir es nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen.

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt haben oder wissen möchten, ob die Garantie greift, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Füllen Sie das Kontaktformular aus (https://www.vogels.com/contact).
2. Innerhalb von zwei Werktagen wird sich unser lokaler Vogel’s-Vertriebspartner mit Ihnen in Verbindung setzen.
3. Im Falle einer Inanspruchnahme der Garantie ist das Produkt zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kaufbeleg oder Kassenzettel) zurückzugeben. Aus dem Kaufbeleg sollten der Name des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig hervorgehen. Sie werden über die genaue Rücksendeadresse und das weitere Vorgehen informiert.
4. Die Garantie von Vogel’s erlischt in den folgenden Fällen:

- das Produkt wurde nicht gemäß der Anleitung installiert oder verwendet;
- Die Löcher in der Wand wurden nicht ordnungsgemäß gemäß der Montageanleitung von Vogel's für die jeweilige Wandart gebohrt;
- das Produkt wurde von einer anderen Person als Vogel’s verändert oder repariert;
- ein Defekt entsteht durch äußere Ursachen (außerhalb des Produkts), z. B. Schäden durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, Abrieb, Einwirkung extremer Temperaturen, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
- Das Produkt wird für andere Geräte verwendet als auf oder in der Verpackung angegeben.

Haben Sie noch weitere Fragen? Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular unter https://www.vogels.com.

3. Beschreibung und Funktion

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über:

- die Hauptteile;
- das Funktionsprinzip.

3.1. Auspacken

Anmerkung

Zur Steuerung des MotionMount ist die MotionMount-App erforderlich.

Anmerkung

Fehlt etwas? Benötigen Sie ein längeres HDMI-Kabel? Oder eine Kabelabdeckung, um Ihre Wandkabel zu verbergen? Besuchen Sie uns online und bestellen Sie das passende Zubehör direkt über unsere Website (https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories).

Der MotionMount wird mit den folgenden Teilen geliefert, siehe Abbildung 3-1 sowie Tabelle 3-1.

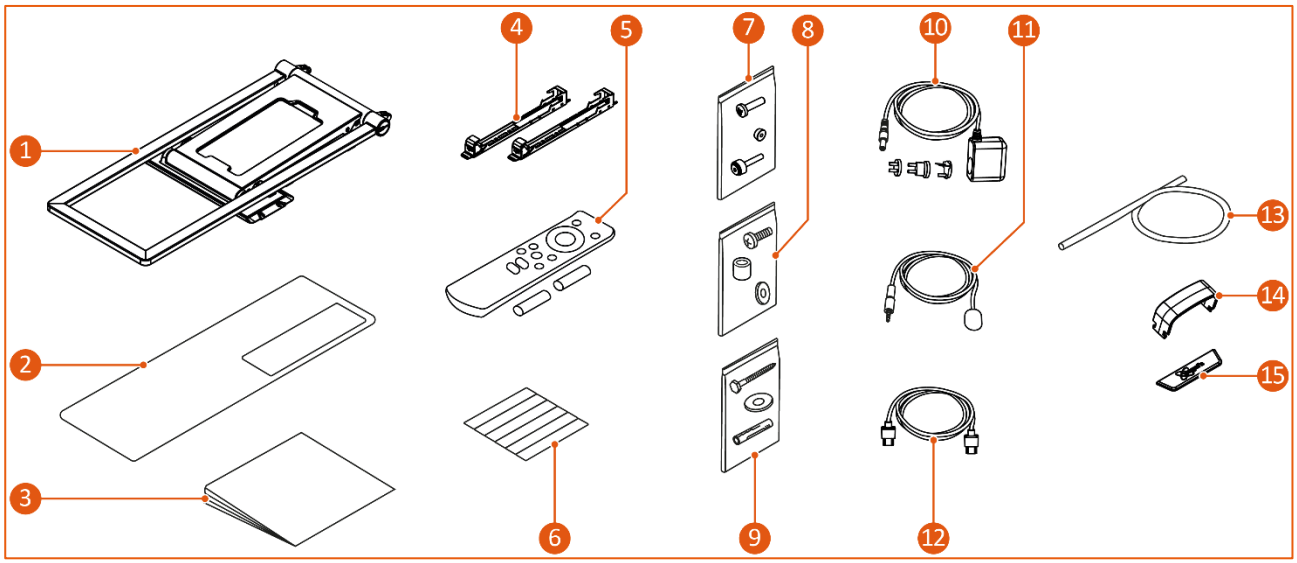


Abbildung 3-1: : Übersicht über alle Teile.

Pos.	Beschreibung	Anmerkung
1	MotionMount	-
2	Einlegekarte	Inkl. Bohrschablone
3	Handbuch	Dieses Dokument.
4	TV-Anschlussleisten (2 Stück)	-
5	Infrarot-Fernbedienung	Inkl. 2 AAA-Batterien (nicht wiederaufladbar)
6	Klettstreifen (5 Stück)	Damit die Kabel ordentlich bleiben
7	Ausgleichssatz für Fernseher	4 Schrauben M6x25 mm 2x Schutzkappe M6 1x Flachkopfschraube M6 x 30 mm

Pos.	Beschreibung	Anmerkung
8	TV-Montageset	4x Schraube M6x12 4x Unterlegscheibe M8 4 Schrauben M6x20 4x Schraube M6x30 4x Distanzscheibe 5 mm 4x Schraube M8x12 4x Distanzscheibe 10 mm 4 Schrauben M8x20 4 Schrauben M8x30
9	Wandmontagesatz	3 Schrauben 8×70 mm 3x Fischer Duo Power-Dübel 10 × 50 mm 2x Unterlegscheibe M8x26 mm
10	Netzkabel und Adapter	Inkl. internationaler Steckdosenadapter
11	Infrarotempfänger	Für die Infrarot-Fernbedienung
12	HDMI-2.0-Kabel (2 Meter)	-
13	Kabelhülle	Damit die Kabel ordentlich bleiben
14	Kabelklemme	Zur Kabelführung
15	Wandplatte mit Logo	-

Tabelle 3-1: Beschreibung aller Teile.

3.2. LED-Status - und Bluetooth-Tastenfunktion

Anmerkung

Hinweis: Nach dem ersten Einschalten des MotionMount kann die LED etwa 15 Sekunden lang rot blinken. Dies weist darauf hin, dass gerade ein Firmware-Update installiert wird. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.

Eine LED (Abbildung 3-2, Pos. 2) ist auf der Schalttafel in der Nähe der Kabelanschlüsse angebracht. Die LED zeigt den Status des MotionMount an, siehe Table 3-2.

Die Bluetooth-Taste (Abbildung 3-2, Pos. 1) hat verschiedene Funktionen, siehe Table 3-3.

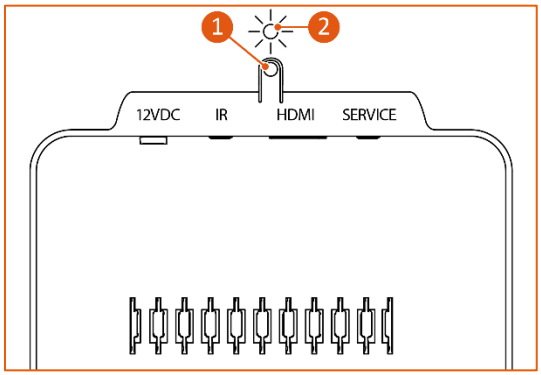


Abbildung 3-2: LED und Bluetooth-Taste.

Wenn der MotionMount	Die Statusanzeige
Ein (läuft)	Ist grün
Eingeschaltet, aber seit mehr als 60 Sekunden im Leerlauf (Stromversorgung-Standby-Modus) oder ausgeschaltet	Ist ausgeschaltet
Im Kopplungsmodus (Bluetooth)	Ist blau

Wenn der MotionMount	Die Statusanzeige
Im Fehlerfall	Ist rot
Einen Befehl von der Infrarot-Fernbedienung empfangen	Blinkt einmal
Empfangen eines Befehls „Voreinstellung speichern“ von der Infrarot-Fernbedienung	Blinkt zweimal
Einen Befehl der Infrarot-Fernbedienung ablehnen / ignorieren	Blinkt 5 Mal
Im seriellen Modus der MCU-Wiederherstellungsmodus	Ist lila
Netzwerk wird aufgerufen-Zustand „Netzwerk-Reset“ / Vorbereitung auf Netzwerk-Reset	Blinkt langsam gelb (0,5 s)
Wechsel in den Werksreset--Zustand / Vorbereitung auf das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	Blinkt kurz gelb (0,2 s)
Reaktion auf das Einschalten des Fernsehers (HDMI-CEC)	Blinkt zweimal
Reaktion auf das Ausschalten des Fernsehers (HDMI-CEC)	Blinkt dreimal

Tabelle 3-2: Beschreibung aller LED-Zustände und der dazugehörigen LED-Anzeigen.

Taste drücken	Was passiert?
Kurz drücken (1 s)	Bluetooth-Kopplung
3 Sekunden lang gedrückt halten	Netzwerk zurücksetzen (Bluetooth und Infrarot)
10 Sekunden lang gedrückt halten	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Tabelle 3-3: Beschreibung aller Schaltflächenfunktionen.

4. Sicherheit

Warnung

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Verwendung dieses Produkts stets sorgfältig durch.

Die Befolgung dieser Anweisungen ist zwingend erforderlich. Eine unsachgemäße Montage und/oder Installation könnte Sie, Ihren Fernseher und Ihre Familie einer erheblichen Gefahr aussetzen.

Sicherheit geht vor. Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, diese Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. Beachten Sie bei der Verwendung des MotionMount unbedingt die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. In jedem Kapitel sind zudem entsprechende Sicherheitshinweise enthalten.

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch:

- Vogel’s empfiehlt die Installation durch einen fachkundigen Installateur. Wenn Sie sich hinsichtlich der Wandart, der Befestigungsmittel oder der konkreten Anwendung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Vogel’s übernimmt keine Haftung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht werden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Stellen Sie sicher, dass Gewicht und Größe des Fernsehers innerhalb der für den MotionMount angegebenen Höchstgrenzen liegen. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben für den Fernseher eine geeignete Länge und einen geeigneten Durchmesser haben. Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Befestigungszubehör für viele Fernseher ausreicht, je nach konkretem Fernsehmodell jedoch möglicherweise zusätzliches oder anderes Zubehör erforderlich ist.
- Das mitgelieferte Zubehör für die Wandmontage ist ausschließlich für die Befestigung an Wänden aus Vollziegeln, Beton oder Holzständerwänden vorgesehen. Für die Montage an Wänden aus anderen Materialien, wie beispielsweise Hohlziegeln, Holzplatten oder Gipskartonplatten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder Fachhändler.
- Die Wandfläche sollte eben und glatt sein.
- Der MotionMount darf ausschließlich von qualifizierten, zertifizierten Fachkräften repariert werden. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen führen.
- Änderungen am MotionMount sind nicht zulässig. Dadurch erlischt die Garantie und es kann zu Verletzungen kommen;
- Gehen Sie beim Umgang mit dem MotionMount und beim Transport vorsichtig vor.
- Fernseher sollten von mindestens zwei Personen angehoben werden.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Sollten die Batterien auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit im Batteriefach auf und tauschen Sie die Batterien aus.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als die angegebenen.
- Die Batterien dürfen weder erhitzt noch zerlegt werden.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Transportieren oder lagern Sie Batterien nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen, da dies zu einem Kurzschluss, zum Auslaufen oder zur Explosion der Batterien führen kann.

4.1. Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung:

Zeichen	Beschreibung	Wo	Wann
Augenschutz		In unmittelbarer Nähe beim Bohren.	Bohren in die Wand.
Gehörschutz		In unmittelbarer Nähe beim Bohren.	Bohren in die Wand.
Sicherheitsschuhe		Beim Heben in unmittelbarer Nähe.	Das Anheben des MotionMount und des Fernsehers.

Tabelle 4-1: Persönliche Schutzausrüstung.

5. Transport und Aufbewahrung

Achten Sie beim Transport und/oder bei der Aufbewahrung des MotionMount darauf, dass:

- er ausgeschaltet ist;
- er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann;
- er nicht beschädigt werden kann;
- Er befindet sich in der Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.

5.1. Transport

Transport des MotionMount:

- Legen Sie den MotionMount und alle Teile in die Originalverpackung.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Teile in der Verpackung befinden.
- Behandeln Sie den Karton vorsichtig.
- Schützen Sie das Produkt während des Transports vor Feuchtigkeit und Stößen.
- Bewahren Sie den Karton aufrecht stehend auf.
- Stapeln Sie keine schweren Gegenstände auf dem Karton.

5.2. Aufbewahrung

So lagern Sie den MotionMount:

- Reinigen Sie den MotionMount.
- Bewahren Sie ihn in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie ihn in Innenräumen an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +10 und +50 °C.
- Lassen Sie ihn nicht auf den Boden fallen.
- Vermeiden Sie es, schwere Lasten darauf abzustellen.
- Schützen Sie ihn vor Staub und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.

6. Einrichtung

Warnung

Tragen Sie während der Installation persönliche Schutzausrüstung; siehe Abschnitt 4.1 Persönliche Schutzausrüstung.

Anmerkung

Für die Verwendung einer Soundbar ist ein Adapter erforderlich (Vogels-Typennummer SOUND 3550). Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Soundbar.

6.1. Werkzeuge

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben:

- Bohrschablone von der Einlegekarte;
- Wasserwaage;
- Steckschlüssel Nr. 13;
- großer Kreuzschlitzschraubendreher;
- Bohrmaschine;
- Bleistift;
- Maßband;
- Staubsauger.

Für Wände mit Holzständerwerk:

- Ø5×50 mm /$^{Ø13}/_{,64}$ x 2-Zoll-Holzbohrer;
- Balkensucher.

Für massive Beton- und Ziegelwände:

- Ø5 x 20 mm / $Ø^{31}/_{64}$ x 0,8 Zoll Steinbohrer;
- Ø10×70 mm /$^{Ø25}/_{64}$ × 2,8 Zoll Steinbohrer.

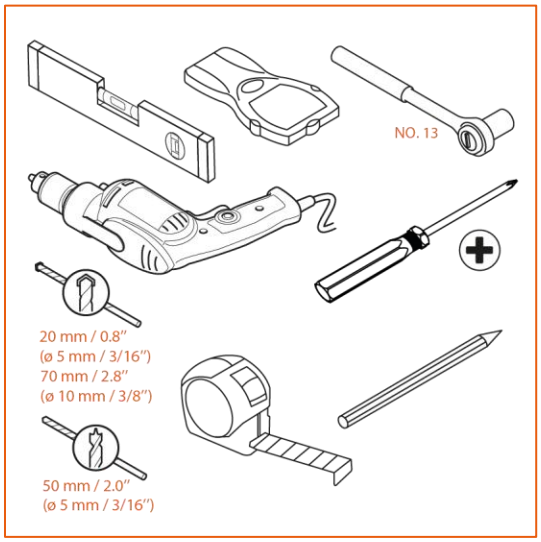


Abbildung 6-1: Werkzeuge.

6.2. Entfernen Sie die Abdeckung

5. Entfernen Sie die Abdeckung, siehe Figure 6-2.

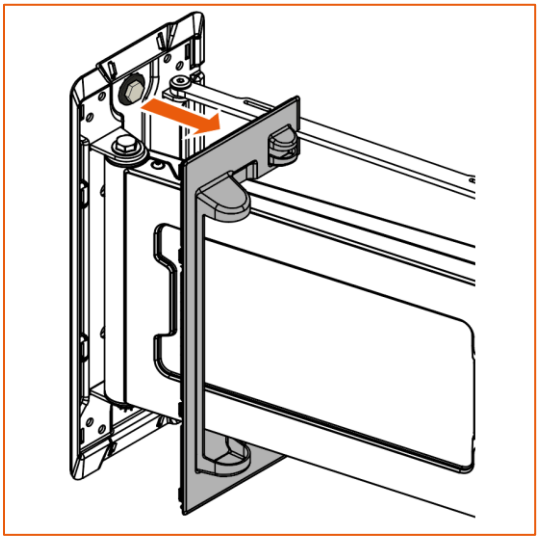


Abbildung 6-2: Entfernen Sie die Abdeckung.

6.3. Streifen anbringen

Warnung

Die TV-Anschlussleisten bestehen aus zwei losen Teilen; diese können herausfallen.

Anmerkung

Sollten Ihnen Schrauben fehlen oder Sie andere benötigen, wenden Sie sich bitte an das Vogel's-Kundendienstteam unter https://www.vogels.com/contact.

1. Legen Sie den Fernsehbildschirm vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere und weiche Unterlage (z. B. einen Teppich), auf der sich keine Hindernisse befinden (Figure 6-3).

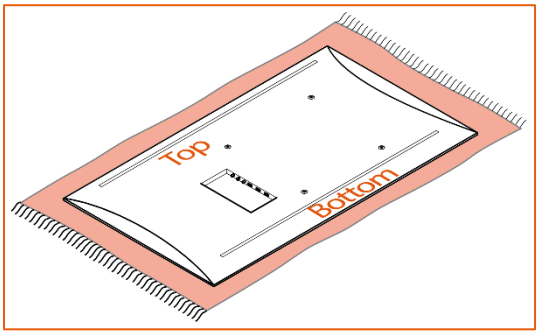


Abbildung 6-3: Fernsehbildschirm auf einer ebenen und weichen Oberfläche.

2. Beide TV-Anschlussleisten anbringen:

- Stellen Sie den oberen Teil ein (Figure 6-4, Pos. 2); dieser lässt sich in die Basishalterung hinein- und herausschieben (Figure 6-4, Pos. 3).
- Setzen Sie die Unterlegscheiben (Figure 6-4, Pos. 5), die passenden Schrauben (Figure 6-4, Pos. 4) und gegebenenfalls Distanzscheiben (Figure 6-4, Pos. 7) aus dem TV-Montagesatz ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente korrekt angebracht sind (Figure 6-4, Pos. 1).
- Stellen Sie sicher, dass die oberen Teile (Figure 6-4, Pos. 2) an der Oberseite des Fernsehers angebracht sind.

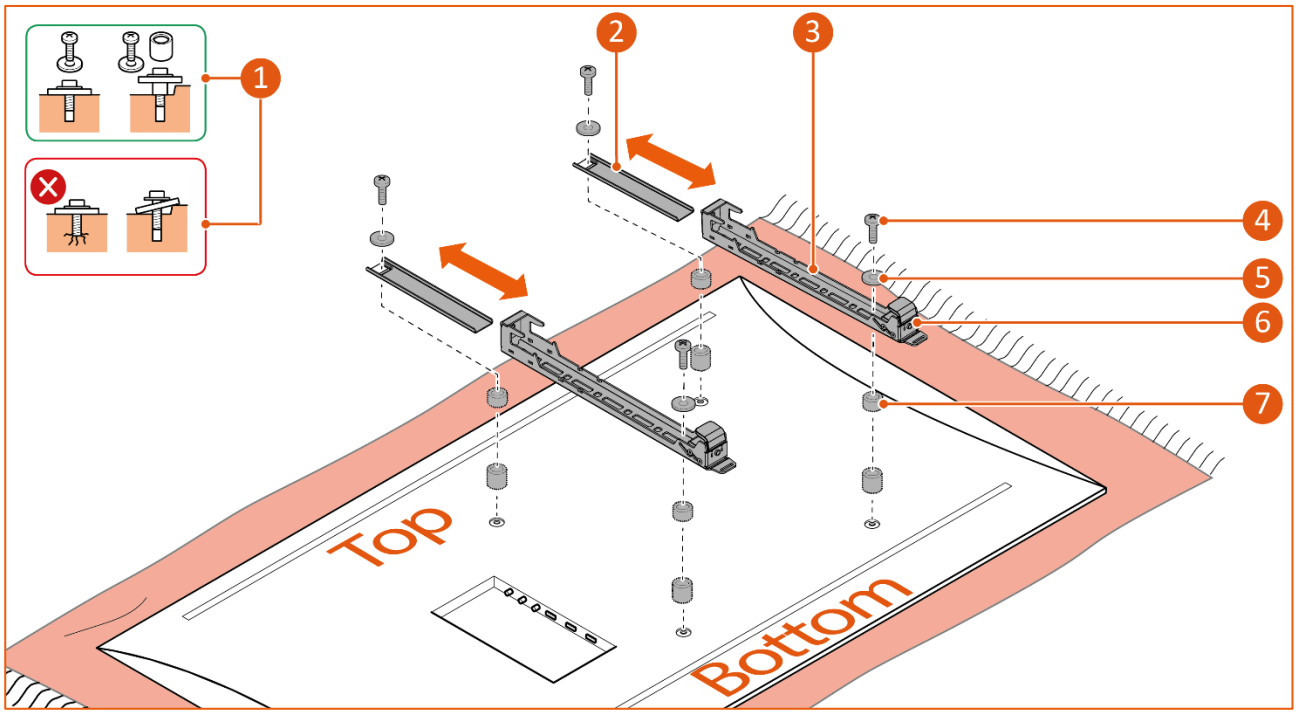


Abbildung 6-4: Anbringen der beiden TV-Anschlussleisten.

3. Montieren Sie in jeder TV-Halterung Folgendes:
- Schrauben (Figure 6-5, Pos. 1);
- Schutzkappen (Figure 6-5, Pos. 2).

4. Ziehen Sie die Schrauben in den Leisten nicht vollständig fest, sieheFigure 6-5, Pos. 3 und 4.

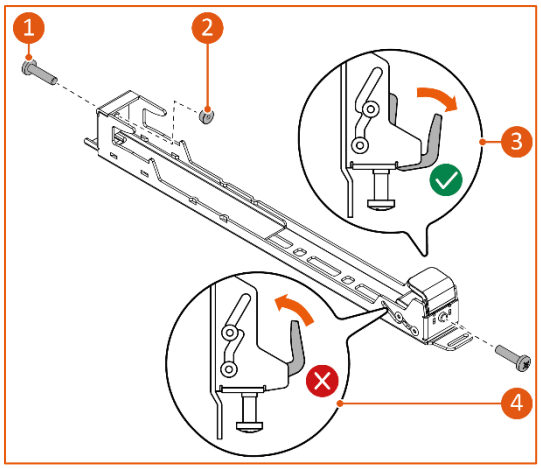


Abbildung 6-5: Verriegelungsmechanismus.

Anmerkung

Drehen Sie den MotionMount um, um die Drehrichtung zu ändern.

5. Bestimmen Sie die Drehrichtung Ihres Fernsehers:
- links (Figure 6-6, Pos. 1);
- rechts (Figure 6-6, Pos. 1).

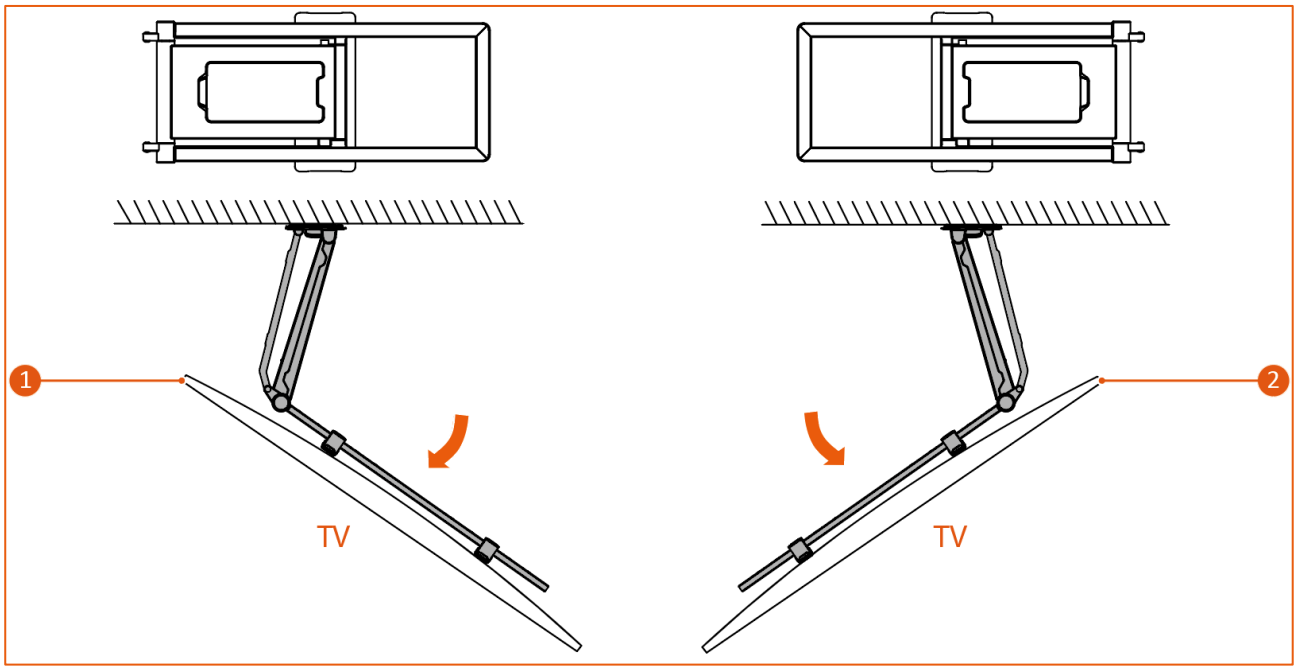


Abbildung 6-6: Drehrichtung des Fernsehers (Draufsicht).

6.4. Wandmontage

Warnung

Sollten Sie sich hinsichtlich der geeigneten Wandhalterung unsicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, einen Fachhändler oder den Vogel's-Kundendienst.

Falls Sie eine andere Art von Wand haben – zum Beispiel eine Wand aus Hohlziegeln, Metallständerwänden, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten –, finden Sie auf der Website Informationen zu den verschiedenen Wandarten.

Überprüfen Sie Ihre Wandart:

- Massive Beton-/Ziegelwand, siehe Abschnitt 6.3.1 Massive Beton-/Ziegelwand;
- Wand mit Holzstützen, siehe Abschnitt 6.3.2 Wand mit Holzstützen.

6.4.1. Massive Beton-/Ziegelwand

Anmerkung

Laden Sie die Vogel's DrillRight-App (iOS und Android) herunter und nutzen Sie diese, um die perfekte Montagehöhe zu ermitteln.

Anmerkung

Um Schäden an der Wand zu vermeiden, bohren Sie die Löcher zunächst vor.

1. Legen Sie fest, wo Sie Ihren Fernseher anbringen möchten;
   - Nutzen Sie die DrillRight-App von Vogel's;
   - Bestimmen Sie mit einem Maßband die Position des ersten Bohrlochs.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Schablone.
3. Markieren Sie die erste Bohrstelle an der Wand mit einem Bleistift.
4. Markieren Sie die übrigen Bohrlöcher mithilfe der Bohrschablone (siehe Einlegekarte). Richten Sie die Bohrschablone mit Hilfe der Wasserwaage aus.

5. Das erste Bohrloch vorbohren:
- Verwenden Sie einen Steinbohrer mit den Maßen Ø5x20 mm /Ø$^{31}/_{64}$ x 0,8 Zoll;
- 20 mm tief bohren;
- Bohren Sie das oberste Loch des Schlitzes in der Bohrschablone, siehe Figure 6-7.

6. Das erste Bohrloch vergrößern:
- Verwenden Sie einen Steinbohrer mit den Maßen Ø10×70 mm /$^{Ø25}/_{64}$ × 2,8 Zoll;
- Bohren Sie 70 mm tief.

7. Entfernen Sie den Staub aus der Öffnung mit einem Staubsauger.

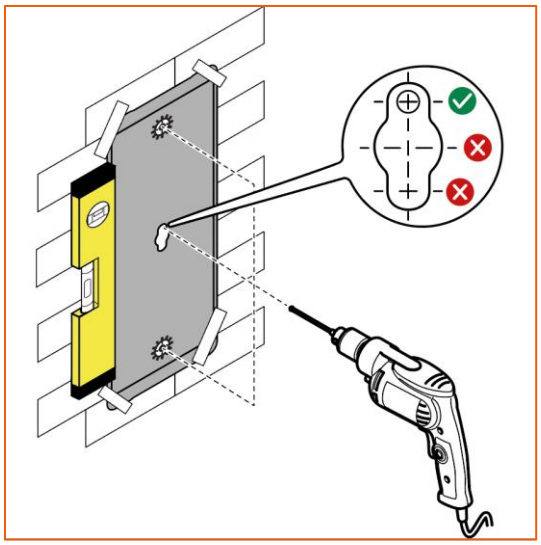


Abbildung 6-7: Bohren des ersten Lochs.

8. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein, siehe Figure 6-8.

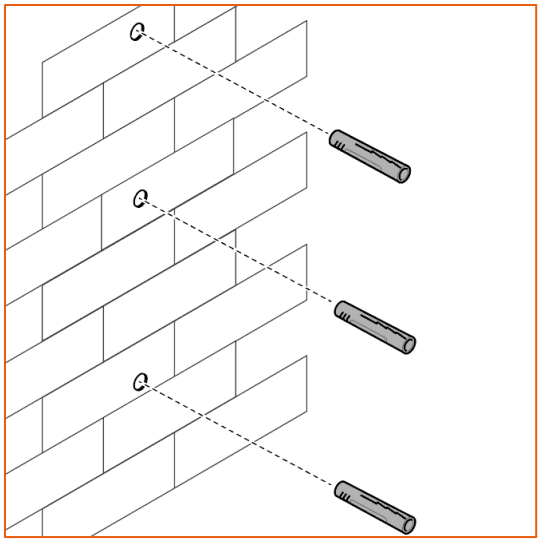


Abbildung 6-8: Dübel.

9. Setzen Sie eine Schraube mit den Maßen Ø 8 × 70 in das mittlere Bohrloch ein;
- Lassen Sie es 10 mm hervorstehen, siehe Figure 6-9;
- Verwenden Sie keine Unterlegscheibe.

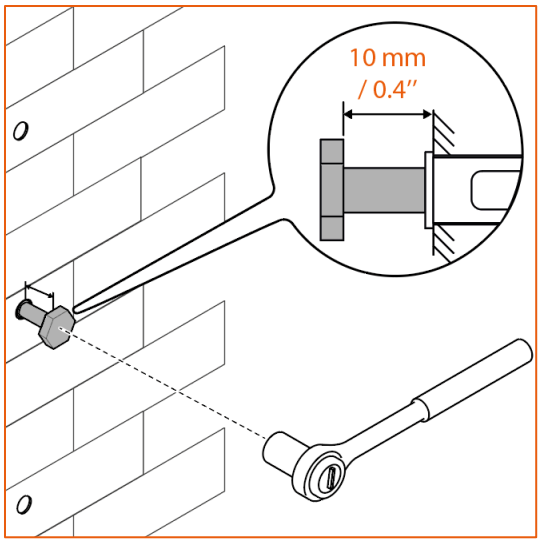


Abbildung 6-9: Den Bolzen herausragen lassen.

10. Platzieren Sie den MotionMount über die Schraube, siehe Figure 6-10.

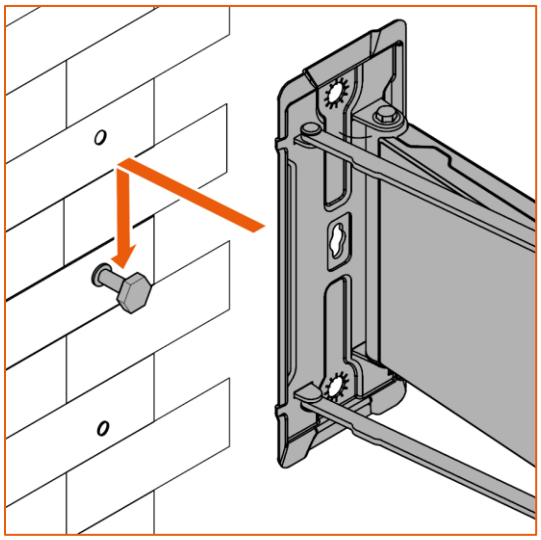


Abbildung 6-10: Anbringen des MotionMount.

11. Befestigen Sie den MotionMount an der freien Wand, siehe Figure 6-11. Verwenden Sie folgende Elemente:
- 2x Schraube Ø8x70;
- 2x Unterlegscheibe M8x26;

12. Richten Sie den MotionMount mithilfe einer Wasserwaage waagerecht aus.
13. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

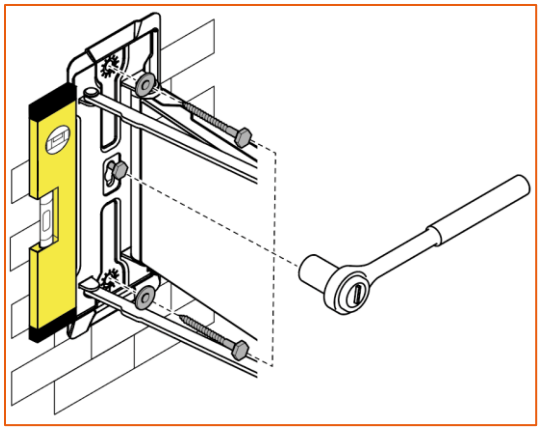


Abbildung 6-11: Befestigung des MotionMount.

14. Setzen Sie die Abdeckung auf, siehe Figure 6-12.

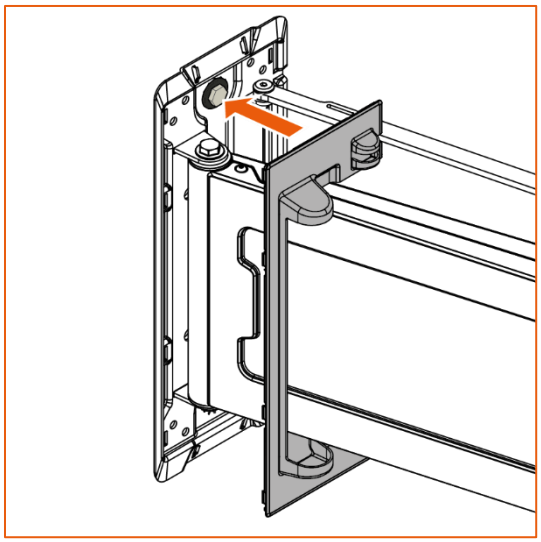


Abbildung 6-12: Anbringen der Abdeckung.

6.4.2. Wand mit Holzstützen

Anmerkung

Laden Sie die Vogel's DrillRight-App (iOS und Android) herunter und nutzen Sie diese, um die perfekte Montagehöhe zu ermitteln.

Anmerkung

Um Schäden an der Wand zu vermeiden, bohren Sie die Löcher zunächst vor.

1. Verwenden Sie einen Balkensucher, um festzustellen, wo sich die Holzbalken befinden.
2. Legen Sie fest, wo Sie Ihren Fernseher anbringen möchten;
- Nutzen Sie die DrillRight-App von Vogel's;
- Bestimmen Sie mit einem Maßband die Position des ersten Bohrlochs.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Schablone.
4. Markieren Sie die erste Bohrstelle an der Wand mit einem Bleistift. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich hinter dem Loch ein Holzbalken befindet.
5. Markieren Sie die übrigen Bohrlöcher mithilfe der Bohrschablone (siehe Einlegekarte). Richten Sie die Bohrschablone mit einer Wasserwaage aus.
6. Bohren Sie das erste Loch:
- Verwenden Sie einen Holzbohrer mit den Maßen Ø5x50 mm /$^{Ø13}/_{64\ x\ 2}$ Zoll;
- 70 mm tief bohren;
- Bohren Sie das oberste Loch des Schlitzes in der Bohrschablone, siehe Figure 6-13.
7. Entfernen Sie den Staub aus der Öffnung mit einem Staubsauger.

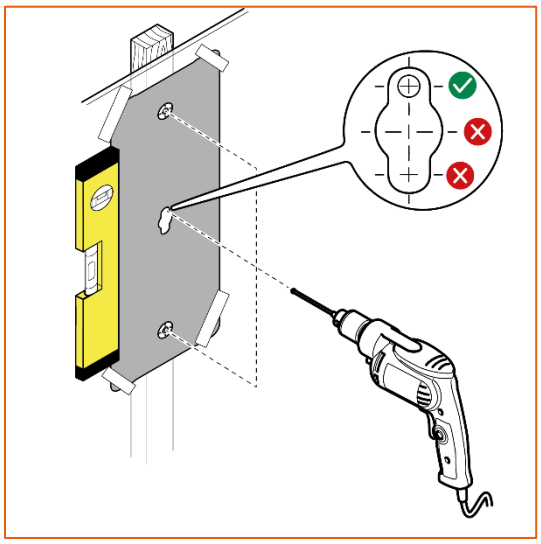


Abbildung 6-13: Bohren des ersten Lochs.

8. Setzen Sie eine Schraube mit den Maßen Ø 8 × 70 in das mittlere Bohrloch ein;
- Lassen Sie es 10 mm hervorstehen, siehe Figure 6-14;
- Verwenden Sie keine Unterlegscheibe.

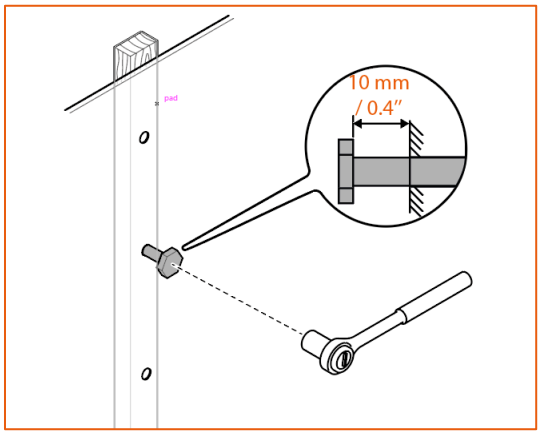


Abbildung 6-14: Den Bolzen herausragen lassen.

9. Platzieren Sie den MotionMount über die Schraube, siehe Figure 6-15.

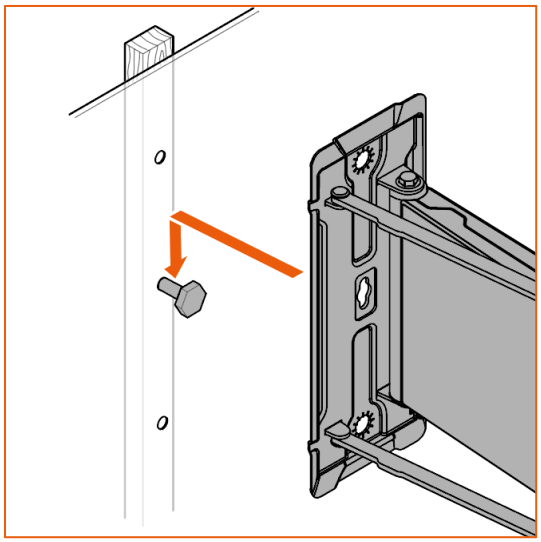


Abbildung 6-15: Anbringen des MotionMount.

10. Befestigen Sie den MotionMount an der freien Wand, siehe Figure 6-16. Verwenden Sie folgende Elemente:
- 2x Schraube Ø8x70;
- 2x Unterlegscheibe M8x26;

11. Richten Sie den MotionMount mithilfe einer Wasserwaage waagerecht aus.
12. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

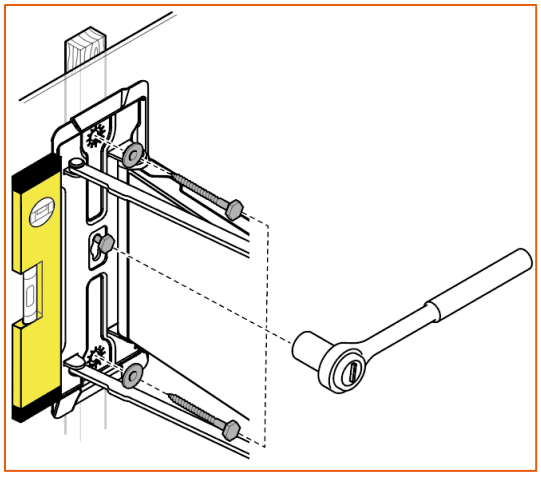


Abbildung 6-16: Befestigung des MotionMount.

13. Setzen Sie die Abdeckung auf, siehe Figure 6-17.

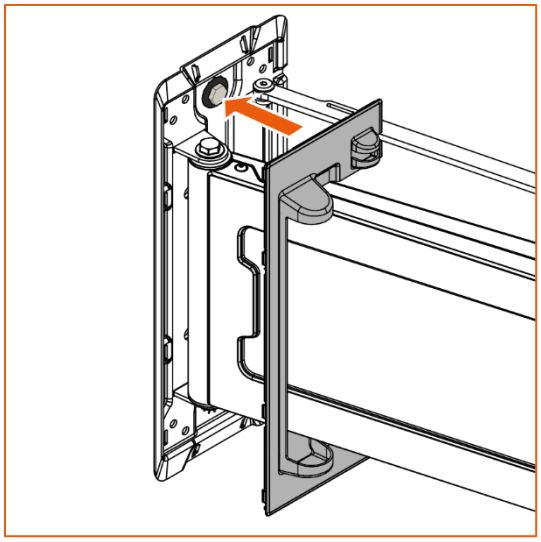


Abbildung 6-17: Anbringen der Abdeckung.

6.5. Aufstellen des Fernsehers

Anmerkung

Schließen Sie die Kabel an den MotionMount an, bevor Sie den Fernseher auf den MotionMountplatzieren. Wird der Fernseher aufgestellt, bevor die Kabel angeschlossen werden, bleibt nur noch wenig Platz zum Anschließen der Kabel.

1. Bringen Sie einen Klettstreifen am Ende der Klicklaschen an (Figure 6-18, Pos. 1)
2. Schließen Sie die folgenden Kabel an den MotionMount an: (Figure 6-18):

- Netzkabel;
- HDMI-2.0-Kabel;
- Infrarotaugenkabel (optional).

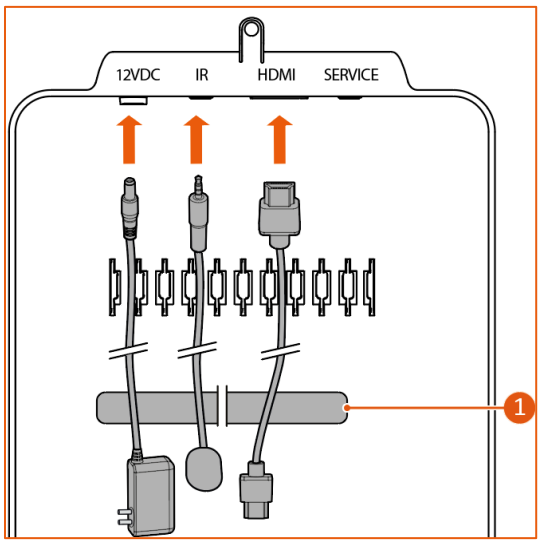


Abbildung 6-18: Kabel.

3. Führen Sie die Kabel (Figure 6-19, Pos. 1) vom Fernseher durch die Einrastlaschen (Figure 6-19, Pos. 2).
4. Bündeln Sie diese mithilfe des Klettstreifens (Figure 6-19, Pos. 3).

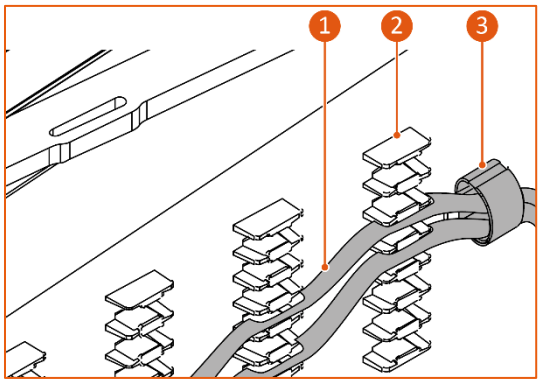


Abbildung 6-19: Kabelmanagement.

5. Platzieren Sie das Vogel's-Logo (Figure 6-20) oben.

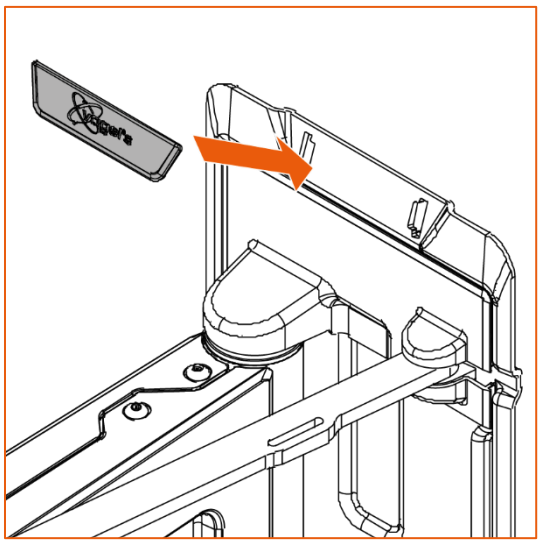


Abbildung 6-20: Vogel's-Logo.

Warnung

Ziehen Sie die Schrauben in den Leisten nicht vollständig fest. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus an der Unterseite der Schnittstellenleisten entriegelt ist.

Warnung

Heben Sie den Fernseher zu zweit an.

6. Drücken Sie den MotionMount manuell in die geöffnete Position.
7. Heben Sie den Fernseher vorsichtig an und setzen Sie ihn auf den MotionMount.
8. Stellen Sie sicher, dass die TV-Verbindungsleisten (Figure 6-21, Pos. 1) am MotionMount-Rahmen eingehängt sind.
9. Achten Sie darauf, dass die TV-Anschlussleisten mittig am MotionMount-Rahmen angebracht sind. Die Halterungen müssen die gleichen (VESA-)Nummern aufweisen wie der Rahmen (Figure 6-21, Pos. 2).

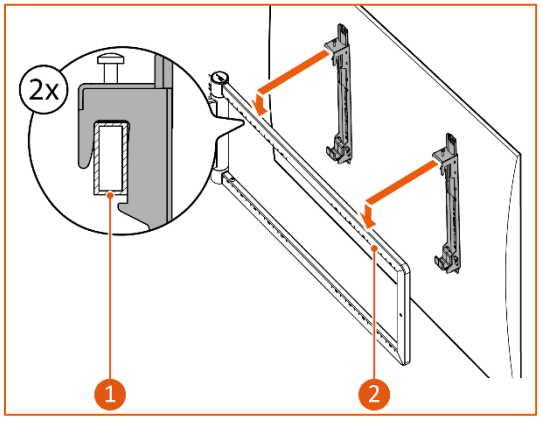


Abbildung 6-21: Aufstellen des Fernsehers.

6.6. Den Fernseher waagerecht ausrichten

Warnung

Der MotionMount und der Fernseher müssen vor der Verwendung des MotionMount horizontal und vertikal ausgerichtet werden.

1. Stellen Sie die oberen Schrauben (Figure 6-22, Pos. 1) der TV-Schnittstellenleisten ein, um den Fernseher waagerecht auszurichten.

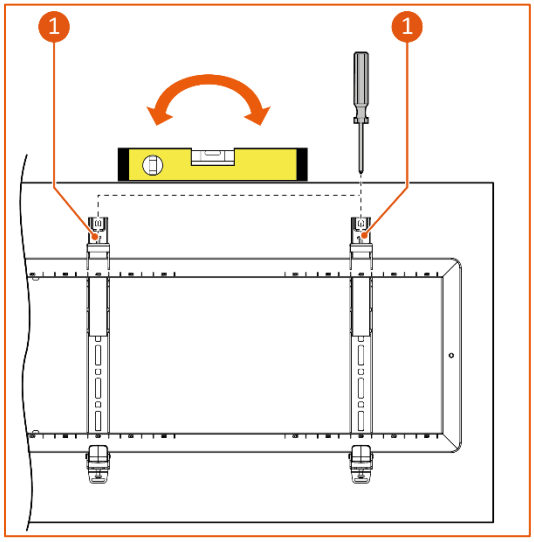


Abbildung 6-22: Horizontale Ausrichtung des Fernsehers.

2. Stellen Sie die unteren Schrauben (Figure 6-23, Pos. 1) der TV-Schnittstellenleisten ein, um den Fernseher senkrecht auszurichten.
3. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht verdreht ist.

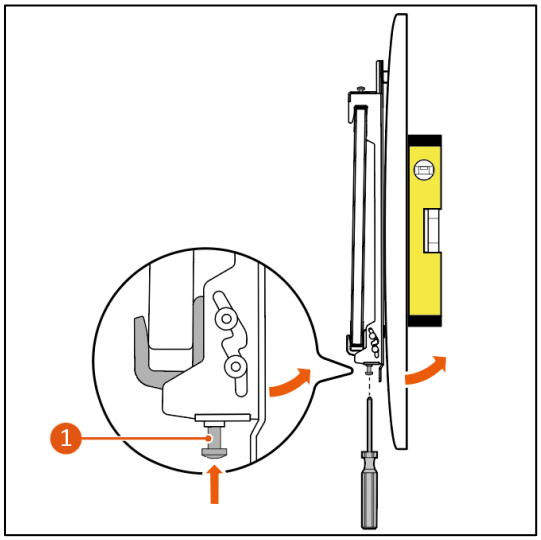


Abbildung 6-23: Vertikale Ausrichtung des Fernsehers.

4. Setzen Sie die Einstellschraube (Figure 6-24, Pos. 1) in die Halterung des MotionMount ein.
5. Stellen Sie die Nivellierschraube so ein, dass der Fernseher parallel zur Wand steht; siehe Figure 6-24.

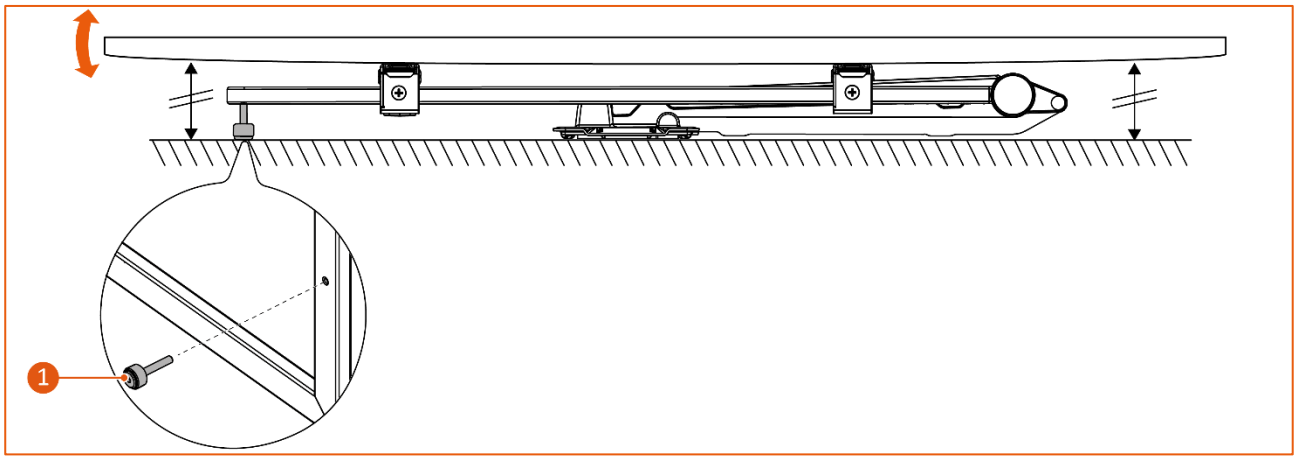


Abbildung 6-24: Sicherstellen, dass der Fernseher parallel zur Wand steht.

6.7. Kabelmanagement

Figure 6-25 unten zeigt einen vollständigen Überblick über die Kabelverwaltung.

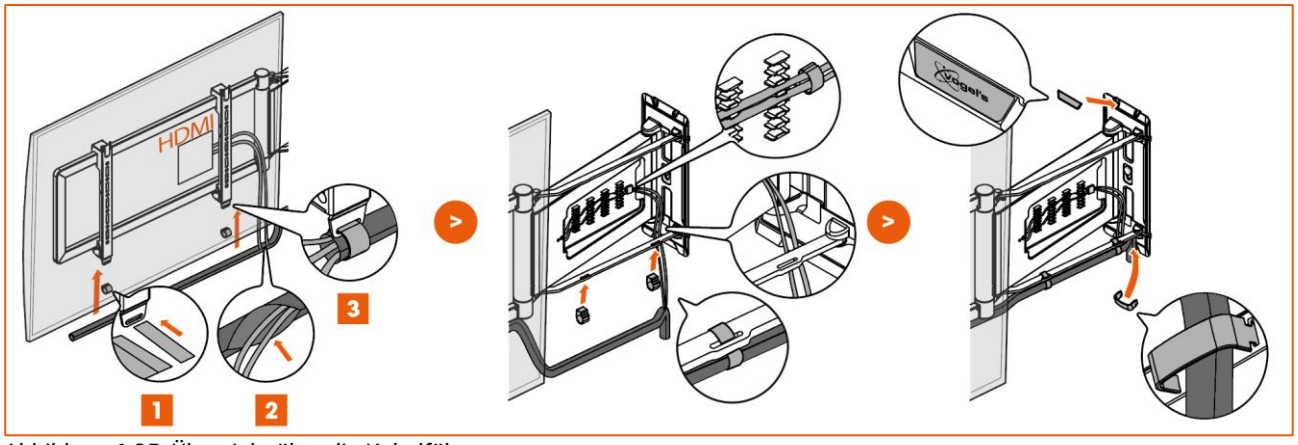


Abbildung 6-25: Übersicht über die Kabelführung.

1. Führen Sie das HDMI-Kabel vom MotionMount zum HDMI-Eingang des Fernsehers.
2. Kleben Sie den Infrarotsensor auf die Rückseite des Fernsehers (optional).
3. Verlegen Sie die Kabel grob entlang der gewünschten Trasse.
4. Führen Sie die Kabel durch die Kabelhülse, siehe Figure 6-26.

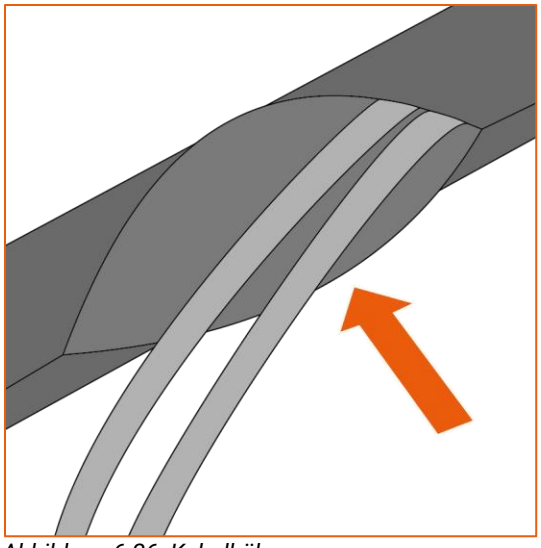


Abbildung 6-26: Kabelhülse.

5. Bringen Sie Klettstreifen an beiden TV-Anschlussleisten an, siehe Figure 6-27.

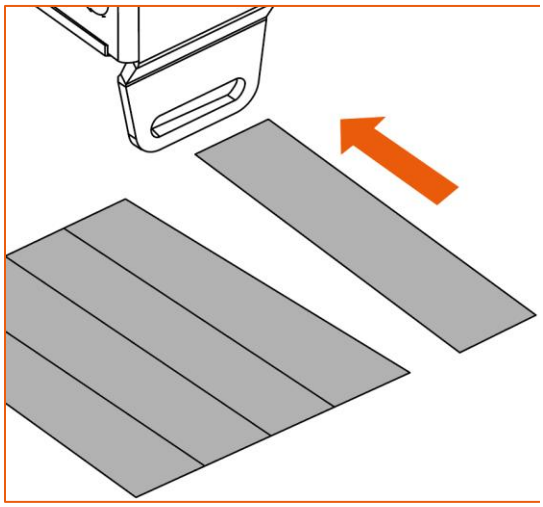


Abbildung 6-27: Klettstreifen an TV-Anschlussleisten.

6. Führen Sie die Kabel durch die Kabelhülse, siehe Figure 6-28.
7. Befestigen Sie die Kabelhülse mit den Klettstreifen am MotionMount (Figure 6-28, Pos. 1).

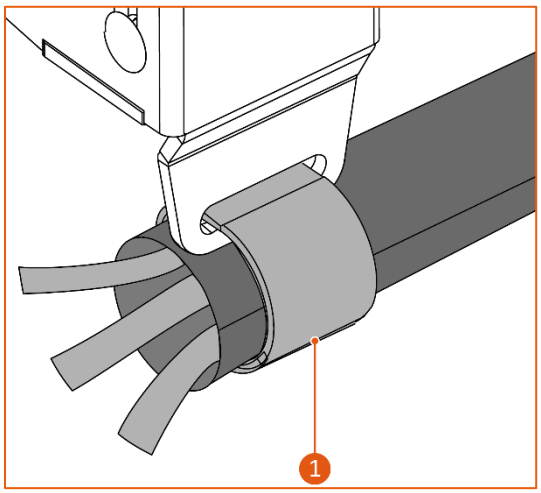


Abbildung 6-28: Klettstreifen.

8. Lassen Sie in der Kabelhülse genügend Spiel, um eine freie Bewegung zu ermöglichen (Figure 6-29).

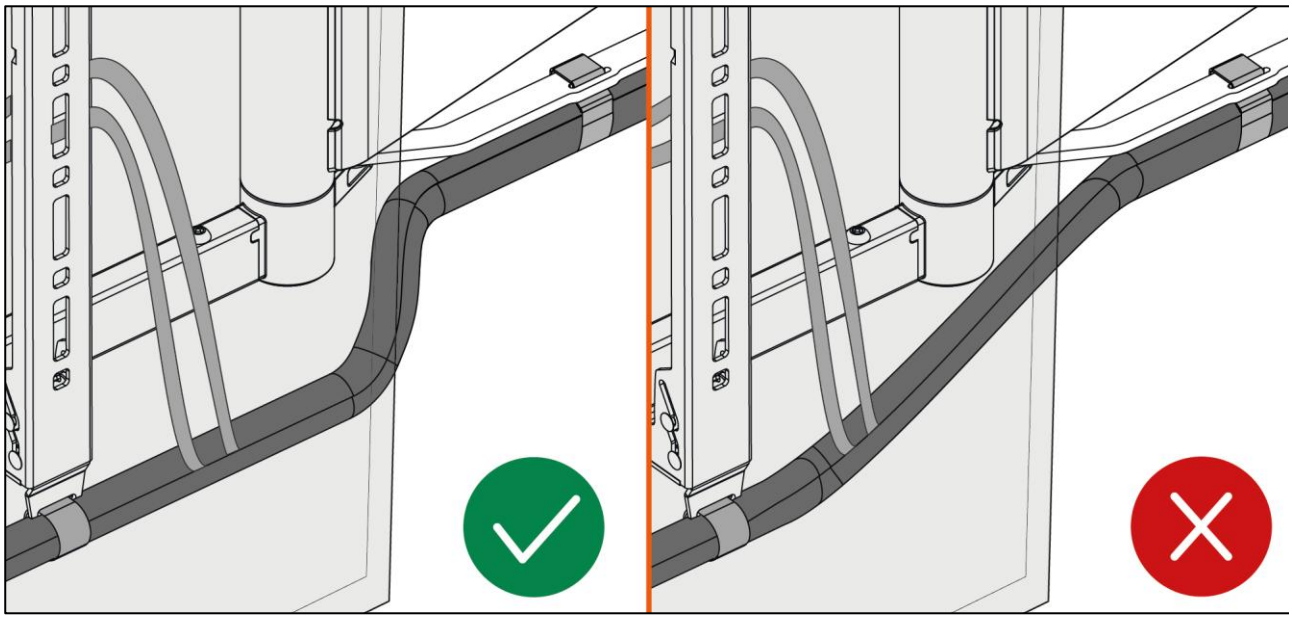


Abbildung 6-29: Kabelhülse mit und ohne Spiel.

9. Bringen Sie die Klettstreifen an der dickeren Seite der Lenkstange an und achten Sie darauf, dass sich die Kabelhülse unterhalb der Lenkstange befindet (Figure 6-30).

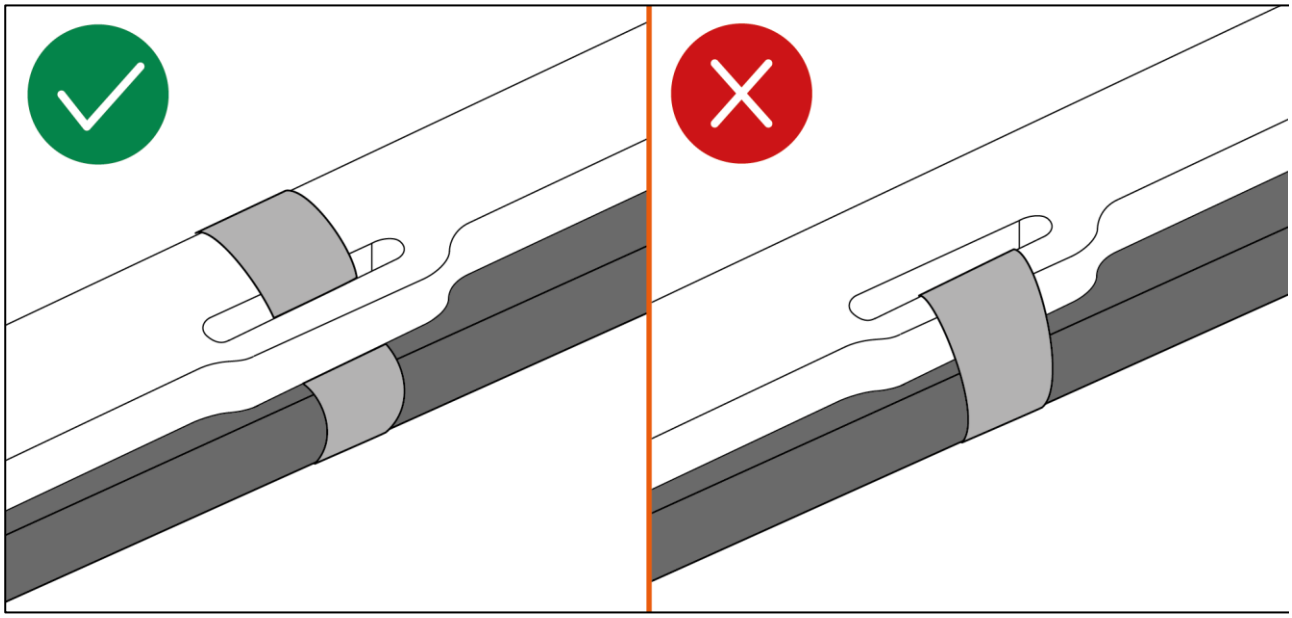


Abbildung 6-30: Richtige und falsche Anbringung der Klettstreifen.

10. Führen Sie die Kabel zwischen dem Wandarm und der Lenkstange hindurch (Figure 6-31).

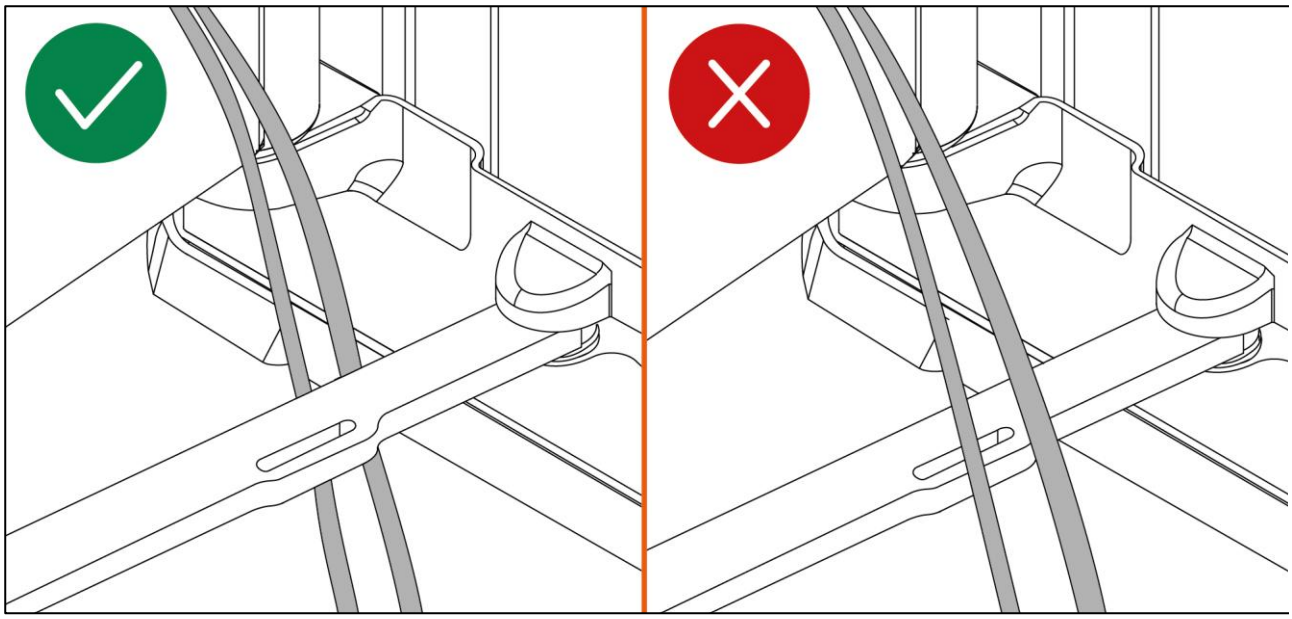


Abbildung 6-31: Korrekte und falsche Kabelführung.

11. Setzen Sie die Kabelklemme ein (Figure 6-32).
12. Schließen Sie die Netzkabel des Fernsehers und des MotionMount an eine Steckdose an.

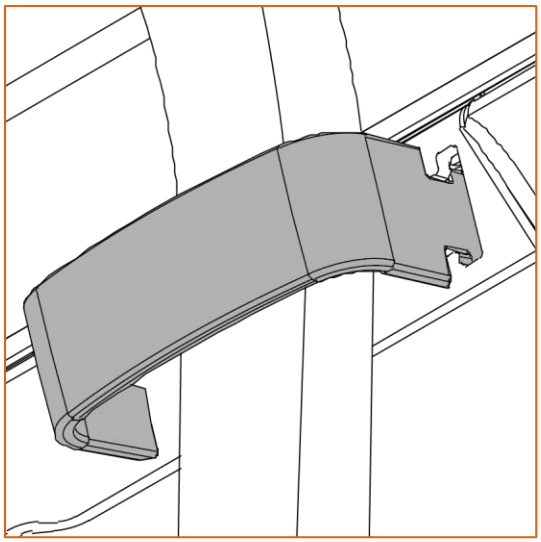


Abbildung 6-32: Kabelklemme.

Das Endergebnis sollte so aussehen wie auf der Seite Figure 6-33:

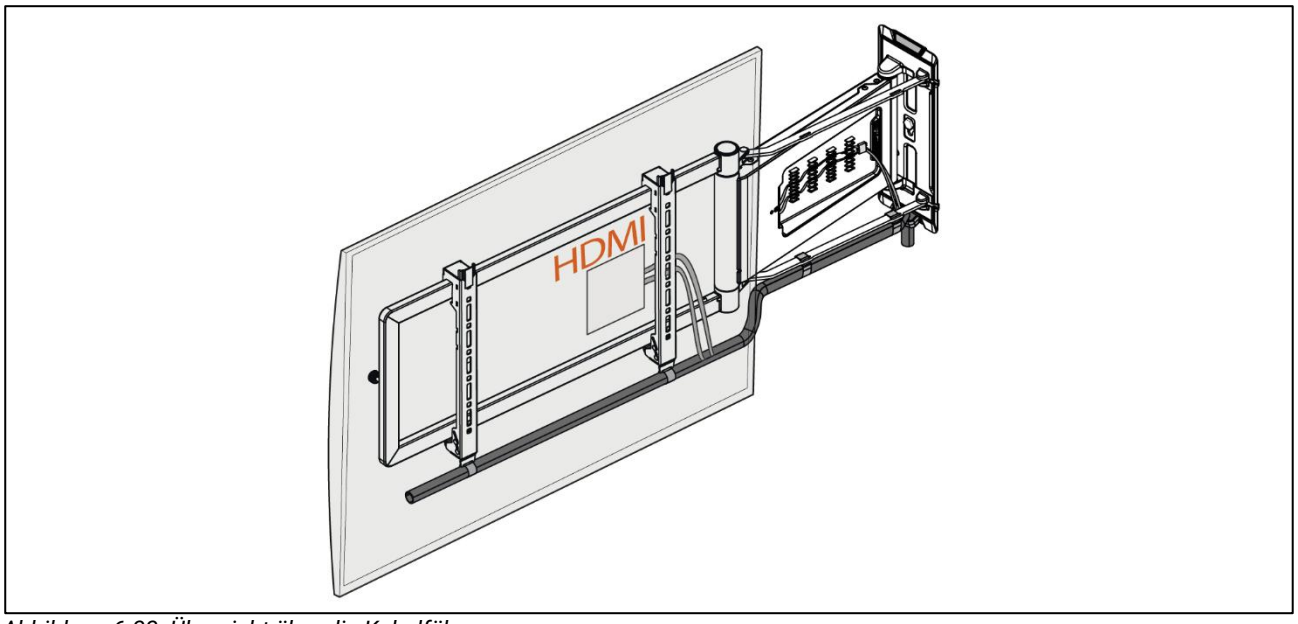


Abbildung 6-33: Übersicht über die Kabelführung.

Der MotionMount ist nun einsatzbereit.

7. Inbetriebnahme

Anmerkung

Der MotionMount wird möglicherweise im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smart-Geräts angezeigt. Koppeln Sie den MotionMount nicht über das Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smart-Geräts, sondern über die Vogel's MotionMount-App.

Anmerkung

Die MotionMount-App von Vogel's speichert die Verbindung Ihres Smart-Geräts zum MotionMount, sobald diese hergestellt wurde. Der MotionMount wird auf dem Startbildschirm angezeigt, sobald Sie die App in seiner Nähe öffnen.

Anmerkung

Beachten Sie, dass einige TV-Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen für HDMI-CEC verwenden:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link und/oder BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link und Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI-Steuerung, EZ-Sync und VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Laden Sie die Vogel's MotionMount-App über folgende Links auf Ihr Smart-Gerät herunter:
   - der QR-Code (Abbildung 7-1);
   - Google Play Store (Android); oder
   - Apple App Store (iOS).
2. Stellen Sie sicher, dass:
   - Der MotionMount ist fest an der Wand befestigt;
   - Sie nutzen immer die aktuellste Version der App;
   - Das Netzkabel und der (optionale) Infrarotempfänger sind an den MotionMount angeschlossen;
   - Der MotionMount wird über das HDMI-Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen;
   - HDMI-CEC ist auf Ihrem Fernseher aktiviert.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät.
4. Öffnen Sie die Vogel's MotionMount-App.
5. Halten Sie sich in unmittelbarer Nähe Ihres MotionMount auf.
6. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am MotionMount. Die Status-LED leuchtet blau. Der MotionMount wird in der App unter seinem Standardnamen *Vogel's MotionMount* angezeigt. Der Name kann in den Einstellungen der App geändert werden.
7. Klicken Sie auf den Namen, um den MotionMount mit der App zu koppeln. Die Status-LED leuchtet grün.

Abbildung 7-1: QR-Code der MotionMount-App.

7.1. Positionen konfigurieren

1. Öffnen Sie die Vogel's MotionMount-App und wählen Sie den MotionMount aus.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um das Einstellungsmenü aufzurufen und Ihr TV-Modell oder die TV-Breite festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.2 Verwalten Sie Ihre Einstellungen mit der App.
3. Zurück zum Hauptbildschirm.
4. Klicken Sie auf Fernbedienung.
5. Klicken Sie auf das ⋮-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie aus, ob der MotionMount nach links oder nach rechts gedreht werden soll.
6. Stellen Sie den MotionMount auf die gewünschte Position ein.
7. Klicken Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position als Voreinstellung zu speichern. Sie können bis zu 7 Voreinstellungen speichern, wobei die Standardvoreinstellung „Wand" nicht mitgezählt wird.
8. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm eine Voreinstellung aus, um den MotionMount auf eine gespeicherte Voreinstellungsposition einzustellen. Wählen Sie **Wand**, um den MotionMount in seine Standardposition zurückzusetzen.
9. Klicken Sie auf das Symbol ••• neben der jeweiligen Voreinstellung, um diese zu bearbeiten oder zu löschen.

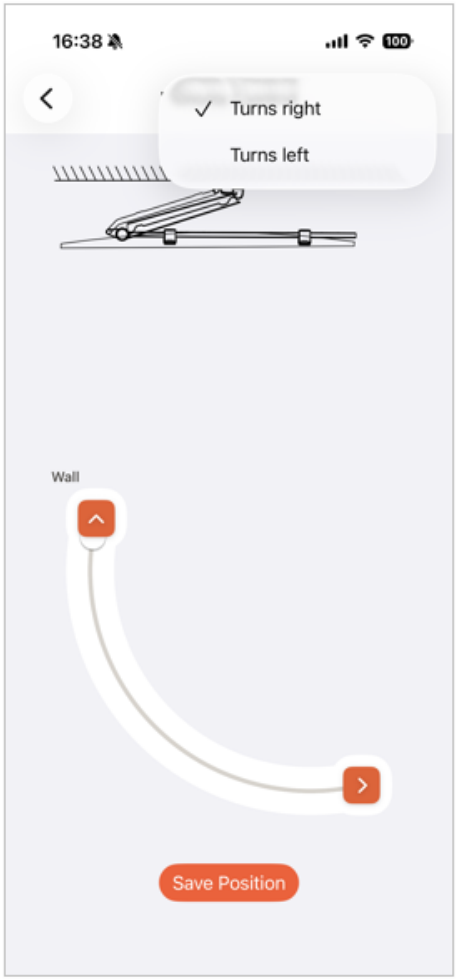


Abbildung 7-2 Fernbedienungsbildschirm

7.2. Verwalten Sie Ihre Einstellungen über die App

Über die Vogel's MotionMount-App können Sie die folgenden Einstellungen ändern.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Funktion
MotionMount-Namen ändern	Name speichern		Ändern oder setzen Sie Ihren Anzeigenamen für den MotionMount zurück.
	Namen auf Standardwert zurücksetzen		
MotionMount entfernen			Entfernen Sie Ihren MotionMount aus der App.
TV			Geben Sie Ihr TV-Modell oder die Breite Ihres Fernsehers ein, um den Drehwinkel zu optimieren.
Automatische Bewegung	Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers	Ein	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers. Der MotionMount bewegt sich automatisch, wenn Ihr Fernseher ein- oder ausgeschaltet wird. Eine Änderung dieser Einstellung kann dazu führen, dass sich der MotionMount bewegt.
		Aus	
	Standardposition	Nicht bewegen	Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, bewegt sich der MotionMount entsprechend Ihrer Auswahl.
		Letzte Position	
		Voreinstellung 1, Voreinstellung 2, …	
	Verfahren zur HDMI-Erkennung	HDMI-Modus 1	HDMI-Erkennungsmethode festlegen. Die Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers erfolgt über HDMI-Signale (CEC) vom Fernseher. Je nach TV-Marke und -Modell sind möglicherweise unterschiedliche Einstellungen erforderlich. Sollte sich MotionMount unerwartet bewegen (z. B. bei ausgeschaltetem Fernseher), versuchen Sie, die Einstellung zu ändern.
		HDMI-Modus 2	
		HDMI-Modus 3	
		HDMI-Modus 4	
		HDMI-Modus 5	
MotionMount diagnostizieren	Diagnose starten		Führen Sie eine Diagnose des MotionMount durch, um festzustellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Während der Diagnose bewegt sich der MotionMount von einer Seite
	Letzte Diagnose senden		

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Funktion
			zur anderen. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht und halten Sie Ihr Smartphone in Reichweite des MotionMount.
Informationen	Kontakt per E-Mail		Wenden Sie sich an Vogel's oder rufen Sie die App-Version auf.
	Besuchen Sie unsere Website		
	Debug-Protokoll senden		
	Versionen		
Bewegungsgeschwindigkeit	Niedrig		Stellen Sie Ihre MotionMount Ausfahrgeschwindigkeit ein
	Hoch		

Tabelle 7-1: Einstellungen in der App.

7.3. Die Fernbedienung einrichten

Die Infrarot-Fernbedienung wurde speziell für den MotionMount entwickelt. Sie bietet:

- 7 Speicherplätze für Ihren Fernseher, die den voreingestellten Positionen in Ihrer MotionMount-App entsprechen;
- eine Taste, mit der sich der MotionMount in eine sichere Position an der Wand bringen lässt;
- Pfeiltasten zum Vor- und Zurückblättern (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn).

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
2. Legen Sie 2 voll aufgeladene AAA-Batterien ein.
3. Schließen Sie die hintere Abdeckung.

7.3.1. Eine Speicherposition konfigurieren

1. Bringen Sie den MotionMount mithilfe des 4-Wege-Touchpads auf der Fernbedienung in die gewünschte Position.
2. Halten Sie eine der sieben Voreinstellungstasten (P1–P7) 5 Sekunden lang gedrückt.

8. Betrieb

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, damit der MotionMount ordnungsgemäß verwendet werden kann. Seien Sie beim Bedienen des MotionMount vorsichtig.

8.1. Starten

1. Stellen Sie sicher, dass der MotionMount eingeschaltet ist.
2. Schalte den Fernseher ein. Der MotionMount bewegt sich in die zuletzt eingestellte Position.

8.2. Ausschalten

1. Den Fernseher ausschalten. Der MotionMount wird flach an die Wand zurückgefahren.

8.3. Fehler



Anmerkung

Der MotionMount zeigt seinen aktuellen Status über die LED an, siehe Abschnitt 3.2 LED-Status.

Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel 9 Wartung und Fehlerbehebung.

9. Wartung und Fehlerbehebung

9.1. Wartung

Warnung

Wenden Sie sich an Ihren Vogel's-Händler vor Ort, wenn der MotionMount beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert.

Reinigen Sie den MotionMount mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel.

9.2. Fehlerbehebung

Anmerkung

Wenden Sie sich bei häufigen Störungen an den Hersteller oder Händler.

Der MotionMount ist so konzipiert, dass er über einen langen Zeitraum wartungsfrei betrieben werden kann. Es könnte ein Problem auftreten. Nachstehend finden Sie eine Liste mit Störungen und deren Lösungen. Sollte ein Problem nicht aufgeführt sein oder die Lösung nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Vogel's.

Problem	Ursache	Lösung
Ich habe nicht die passenden Schrauben für meinen Fernseher.	Die passende Schraubengröße ist nicht im Lieferumfang enthalten.	Wenden Sie sich unter https://www.vogels.com/contact an den Vogel's-Kundendienst, um ein Service-Kit anzufordern.
Meine Wandschrauben sind abgebrochen.	• Der Bohrer ist stumpf und das Loch ist zu schmal. • Die Löcher sind nicht tief genug in die Wand gebohrt.	• Achten Sie darauf, einen scharfen Bohrer in der richtigen Größe zu verwenden. • Saugen Sie das Loch nach dem Bohren ab. Prüfen Sie, ob die gesamte Schraube (mit Ausnahme des Kopfes) in das Loch passt, bevor Sie die Dübel einsetzen.

Problem	Ursache	Lösung
Die App kann den MotionMount nicht erkennen.	Es ist wichtig, dass Bluetooth auf dem Smartphone bzw. Tablet aktiviert ist und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.	Unmittelbar nach dem Start der MotionMount-App wird der MotionMount erkannt: Vogel's MotionMount. Bei der Bedienung des MotionMount über die App wird eine Bluetooth-Verbindung mit geringem Stromverbrauch zwischen dem Smartphone/Tablet und dem MotionMount hergestellt. Das bedeutet, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone/Tablet und dem MotionMount unterbrochen wird, wenn die App 45 Sekunden lang nicht genutzt wird. Dadurch wird die Akkulaufzeit des Smartphones bzw. Tablets geschont. Dadurch können auch andere die MotionMount-App nutzen. Es ist jeweils nur eine Bluetooth-Verbindung möglich.
Gelegentlich bewegt sich der Fernseher, ohne dass er ein- oder ausgeschaltet wird oder die App bzw. die Fernbedienung betätigt wird.	Die automatische Bewegung des MotionMount beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers wird über die HDMI-Kommunikation (CEC) vom Fernseher gesteuert. Je nach TV-Marke und/oder TV-Modell muss möglicherweise eine andere HDMI-Einstellung (CEC) ausgewählt werden.	Wählen Sie eine der anderen Einstellungen (HDMI-Modi) aus und probieren Sie diese aus, falls der MotionMount ein unerwartetes Verhalten zeigt. Als Richtlinie gilt: Wählen Sie Modus 1 für einen Samsung-Fernseher, Modus 2 für einen LG-Fernseher und Modus 3 für einen Philips-Fernseher. Standardmäßig ist Modus 3 eingestellt. Sie können den Modus in der App ändern: Einstellungen > Automatische Bewegungserkennung > HDMI-Erkennungsmodus.

Problem	Ursache	Lösung
Der MotionMount fährt nicht ganz an die Wand zurück und/oder lässt sich nicht vollständig in die gewünschte Position drehen.	• Die Kabelhülse ist nicht ordnungsgemäß montiert. • Die Wand, an der der MotionMount befestigt ist, steht nicht senkrecht. • Der Fernseher wurde nicht näher beschrieben. • Die Kabelführung ist möglicherweise nicht korrekt.	• Bringen Sie die Kabelhülse gemäß der Montageanleitung an und stellen Sie sicher, dass alle Kabel zum Fernseher durch die Kabelhülse verlegt sind. • Die Neigung zur Wand darf ein halbes Grad nicht überschreiten. Wenn die Wand um mehr als einen halben Grad geneigt ist, muss die Halterung dennoch senkrecht angebracht werden. Dies kann durch Einfügen einer oder mehrerer Unterlegscheiben zwischen Wandplatte und Wand erreicht werden. • Falls nicht das richtige Fernsehgerät angegeben wurde (oder die richtige Fernsehbreite bei der Installation/Einrichtung in der MotionMount-App nicht eingegeben wurde), könnte der Schwenkwinkel eingeschränkt sein.

Problem	Ursache	Lösung
Die automatische Bewegung des MotionMount beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers funktioniert nicht.	Die HDMI-Buchse in der Wandplatte ist nicht mit einer der HDMI-Buchsen Ihres Fernsehers verbunden.	Diese Verbindung ist erforderlich, damit die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ (über HDMI-CEC) funktioniert. Außerdem muss die HDMI-CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers aktiviert sein. Diese Funktion hat je nach TV-Marke einen anderen Namen: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, blinkt die LED in der Wandplatte beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers zweimal, sobald der MotionMount erkennt, dass der Fernseher eingeschaltet wurde, und dreimal, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. Aufgrund der Latenzzeit von HDMI-CEC kann dies eine Weile dauern.
Der MotionMount funktioniert überhaupt nicht.	• Die LED (siehe Abbildung 3-2) an der Wandplatte leuchtet nicht: Das Netzteil ist nicht angeschlossen. • Die LED (siehe Abbildung 3-2) an der Wandplatte leuchtet rot: Das Motorkabel ist nicht richtig eingesteckt.	• Schließen Sie das Netzteil an.
Die Infrarot-Fernbedienung funktioniert nicht.	Das Infrarotauge ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Infrarotauge richtig angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Fernbedienung direkt oder über eine Reflexion auf das Infrarotauge richten.

Problem	Ursache	Lösung
Der MotionMount lässt sich nicht über den gesamten Bereich von 85° drehen.	Um zu verhindern, dass der Fernseher gegen die Wand stößt, ist der MotionMount werkseitig auf die maximal zulässige Fernsehgröße eingestellt (88-Zoll-Fernseher mit einer Breite von 196 cm).	Daher beträgt der Gesamtdrehwinkel weniger als 50 Grad. Wenn Sie während der Installation/Einrichtung in der App das richtige Fernsehgerät angeben (oder die richtige Bildschirmbreite eingeben), erhöht sich der Drehwinkel (bis zu 85 Grad bei Bildschirmen mit einer Diagonale von 65 Zoll und kleiner).

10. Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Wo kann ich die passenden Schrauben für meinen Fernseher bestellen?	Wenden Sie sich unter https://www.vogels.com/contact an den Vogel's-Kundendienst, um ein Service-Kit anzufordern.
Wo finde ich das Installationsvideo?	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche auf der Startseite dieses Handbuchs. Das Installationsvideo finden Sie auf der Produktseite Ihres Produkts auf unserer Website. Es ist auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Was ist, wenn ich Ersatzteile benötige?	Sie können einige Ersatzteile in unserem Webshop (https://www.vogels.com/) kaufen oder die Typennummer des Produkts in die Suchleiste eingeben. Sollten Sie ein anderes Teil benötigen oder sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an den Vogel's-Kundendienst: https://www.vogels.com/contact.
Wo finde ich die Bohrschablone?	Die Bohrschablone ist auf der Einlegekarte in der Verpackung aufgedruckt. Sie können diese zur besseren Übersicht ausschneiden.
Wie hoch muss ich meinen Fernseher aufhängen?	Die Mitte Ihres Fernsehers sollte idealerweise auf Augenhöhe liegen, wenn Sie sitzen. Laden Sie die kostenlose DrillRight-App (https://www.vogels.com/DrillRight) herunter und nutzen Sie diese, um die Höhe des Fernsehers zu bestimmen und die Position des ersten Lochs zu markieren. Falls Sie die App nicht nutzen können oder die Höhe berechnen möchten, lesen Sie bitte unsere Anleitung zur manuellen Positionierung (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (online nur auf Englisch verfügbar, auf Anfrage auch auf Französisch, Deutsch und Niederländisch erhältlich).
Wo finde ich weitere Informationen zur DrillRight-App?	Bitte lesen Sie unsere häufig gestellten Fragen zur DrillRight-App (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (nur auf Englisch verfügbar).
Welche Bolzen oder Schrauben muss ich verwenden?	Im Lieferumfang ist ein Bausatz mit Befestigungsmaterial enthalten. Sollten die passenden Schrauben für Ihren Fernseher fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vogel's-Händler vor Ort oder an den Vogel's-Kundendienst unter https://www.vogels.com/contact.

Frage	Antwort
Warum verwenden Sie Fischer©-Dübel?	Der Fischer© DuoPower-Stecker gilt weithin als der beste Standard unter den Steckern.
Was ist VESA?	VESA ist ein Standardraster für Befestigungslöcher auf der Rückseite eines Fernsehers, das die einfache Montage vieler handelsüblicher TV-Halterungen ermöglicht.
Wie groß muss der Bildschirm des Fernsehers mindestens sein, damit er mit der Wandhalterung verwendet werden kann?	Die Mindestbildschirmgröße beträgt 40 Zoll (102 cm).
Was sind die maximalen Bildschirmdiagonale und das maximale Gewicht des Fernsehers in Kombination mit der TV-Wandhalterung?	Die maximale Bildschirmgröße beträgt 88 Zoll (224 cm) und das maximale Gewicht 45 kg (99 lbs). Das Electronic Screen Protection System (ESPS®) verhindert, dass Ihr Fernseher gegen die Wand stößt.
Verfügt dieses Produkt über eine Neigungsfunktion?	Dieses Produkt lässt sich nicht neigen.
Welche Garantie gilt für diese Wandhalterung?	Eine 2-jährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler der Wandhalterung, sofern die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften keine längere Mindestgarantiezeit vorschreiben.
Wie hoch ist der Stromverbrauch im Standby-Modus dieser Wandhalterung?	Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt 0,02 Watt.
Ist es möglich, den Fernseher manuell einzuschalten („manuelle Übersteuerung“)?	Ja, man kann den Fernseher manuell einschalten.
Wie groß ist der maximale Drehwinkel?	Der maximale Drehwinkel beträgt 85˚ nach links oder rechts.
Besteht die Gefahr, dass Personen während der automatischen Bewegung der Halterung eingeklemmt, gequetscht oder verletzt werden?	Der Fernseher verfügt über ein integriertes Scharnier und eine elektronische Schutzschaltung (die den Motor bei zu hoher Reibung abschaltet), wodurch ein Einklemmen verhindert wird.
Gibt es auch eine spezielle OLED-Version des MotionMount?	Nein, es gibt keine spezielle OLED-Version. Die VESA-Schnittstelle ist auch für OLED optimiert.

Frage	Antwort
Muss ich nach der Installation die Einstellungen meines Fernsehers anpassen?	Ja. Um die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ zu aktivieren, muss die HDMI-CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers aktiviert sein. Diese Funktion hat je nach TV-Marke einen anderen Namen: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Muss ich meinen Fernseher an den MotionMount anschließen?	Ja. Um die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ zu aktivieren, muss ein HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Anschluss des MotionMount und einem der HDMI-Anschlüsse Ihres Fernsehers angeschlossen werden. Im Lieferumfang des MotionMount ist ein 2 Meter langes HDMI-Kabel enthalten.
Kann ich den MotionMount in Kombination mit einem Fernseher mit „Anschlussbox“ verwenden (z. B. einem Samsung-Fernseher mit One Connect Box)?	Ja, der MotionMount kann mit einem Fernseher und einer Anschlussbox verwendet werden. Vogel’s bietet ein 4,5 Meter langes, dünnes, weißes HDMI-Kabel an, das zwischen dem HDMI-Anschluss an der Wandplatte des MotionMount und einem der HDMI-Anschlüsse der TV-Anschlussbox angeschlossen werden kann. Dieses lange HDMI-Kabel ist im Vogel’s-Webshop erhältlich (Vogel’s-Artikelnummer 999985).
Wird der MotionMount mit einer Fernbedienung geliefert?	Ja. Im Lieferumfang des MotionMount ist eine Infrarot-Fernbedienung enthalten.
Welche Geräte unterstützen die MotionMount-App?	• iPhone XS und neuer (ab 2018) / Apple iOS 17.0 und neuer, iPad mini (5. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad Pro (ab 2018) und neuer • Apple iPadOS 17.0 und neuer • Android OS 13.0 und neuer Hinweis: Nur die jeweils aktuellste Version von iOS und Android wird von Vogel's aktiv unterstützt und getestet.
Wie viele voreingestellte Positionen können mit der App und der Fernbedienung gespeichert werden?	Es können bis zu sieben voreingestellte Positionen gespeichert werden.
Nutzt die App-Steuerung eine Bluetooth-Verbindung zum MotionMount?	Ja. Die App-Steuerung nutzt eine Bluetooth-Verbindung („Low Energy“) 5.0. Bluetooth muss auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet während der Nutzung der App aktiviert sein.
Kann man den MotionMount per Sprachbefehl steuern?	Ja, das ist für Apple-Nutzer möglich. Mit dem iPhone und dem iPad können Sie Ihren Fernseher per Sprachbefehl auf einen der voreingestellten Sender umschalten. Dies basiert auf Siri-Shortcuts.

Frage	Antwort
Wie viele Steckdosen brauche ich?	Sie benötigen zwei Steckdosen. Eines für Ihren Fernseher und eines für den MotionMount.
Sind alle Kabel und Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten?	Ja, alle Kabel und Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Welcher Netzspannungsbereich und welche Netzfrequenz sind für den MotionMount geeignet?	Der Netzspannungsbereich (Wechselstrom) des Adapters liegt zwischen 100 und 240 Volt, 50/60 Hz.
Kann ich diese Halterung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung ausrichten?	Ja, Sie können Ihren Fernseher jederzeit ausrichten – eine präzise Ausrichtung nach der Installation (horizontal und vertikal).

Tabelle 10-1: Häufig gestellte Fragen.

Bei weiteren Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an: consumercare@vogels.com (E-Mail an: consumercare@vogels.com)).

11. Entsorgung

Anmerkung

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, den MotionMount auf verantwortungsvolle Weise zu entsorgen.

11.1. Den Fernseher entfernen

Warnung

Heben Sie den Fernseher zu zweit an.

1. Ziehen Sie alle Kabel vom Fernseher ab und entfernen Sie die Kabelhülse von der Lenkstange.
2. Lösen Sie die oberen und unteren Schrauben der Anschlussleisten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht.
3. Heben Sie Ihren Fernseher und die Anschlussleisten an und legen Sie sie auf eine saubere, weiche Unterlage.
4. Entfernen Sie die Anschlussleisten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher vom Fernsehbildschirm.

11.2. Entsorgung

Der MotionMount enthält Schadstoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Entsorgen Sie den MotionMount ordnungsgemäß, damit er verantwortungsbewusst verwertet und die Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Entsorgen Sie die Fernbedienung und deren Batterien nicht mit dem unsortierten Hausmüll. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein. Informationen zu Rückgabe- und Abholservices in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

Bitte informieren Sie sich in den Richtlinien Ihrer Gemeinde über die besten Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe. Informationen zu den in der Verpackung verwendeten Materialien finden Sie unter https://www.vogels.com/recycle.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure